

Uwaga: Użytkownik może podłączyć zasilacz stałonapięciowy lub zasilacz jako wejście zasilania.

Połączenie sieciowe aplikacji Tuya

Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 2 s lub szybko dwukrotnie naciśnij klawisz funkcyjny lub naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 8–16 s, aby ustawić 5 rodzajów typów światła: Usuń poprzednie połączenie sieciowe, wejdź w tryb inteligentnej konfiguracji, fioletowy wskaźnik LED, szybkie miganie.


Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 5 sekund:

Wyczyść poprzednie połączenie sieciowe, wejdź w tryb konfiguracji AP, fioletowy wskaźnik LED szybko się zaświeci. Jeśli inteligentna konfiguracja nie powiedia się, spróbuj użyć konfiguracji AP.

Jeśli połączenie sieciowe aplikacji Tuya powiedzie się, wskaźnik LED RUN przestanie migać na fioletowo i zmieni kolor odpowiedniego typu światła (biały: DIM, żółty: CCT, czerwony: RGB, zielony: RGBW, niebieski: RGB+CCT).

a w aplikacji Tuya możesz znaleźć urządzenie SKYDANCE-RGB+CCT (lub inne urządzenie DIM, CCT, RGB lub RGBW).

Interfejs aplikacji

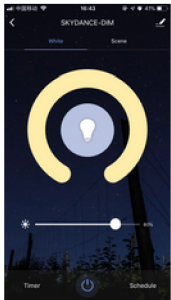


Biały interfejs

Dla typu DIM:
Dotknij suwaka jasności, aby dostosować jasność.

W przypadku typu RGB:
Dotknij suwaka jasności, najpierw zmieszaj kolor biały RGB, a następnie dostosuj jasność bieli.


Dla typu RGBW:
dotknij suwaka jasności, dostosuj jasność kanału białego.

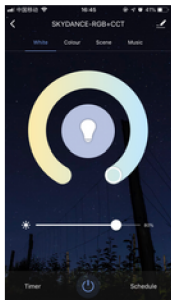

Interfejs temperatury barwowej

W przypadku typu CCT:
Dotknij koła kolorów, aby dostosować temperaturę barwową. Dotknij suwaka jasności, aby dostosować jasność.

W przypadku typu RGB+CCT:
Dotknij koła kolorów, aby dostosować temperaturę barwową. RGB wyłączy się automatycznie. Dotknij suwaka jasności, aby dostosować jasność bieli.

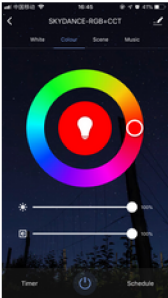

Kolorowy interfejs

W przypadku typu RGB lub RGBW:
Dotknij koła kolorów, aby dostosować statyczny kolor RGB.
Dotknij suwaka jasności, aby dostosować jasność kolorów.
Dotknij suwaka nasycenia, aby dostosować nasycenie kolorów, czyli gradient od bieżącego koloru do bieli (mieszane RGB).

Dla typu RGB+CCT:
Dotknij koła kolorów, aby dostosować statyczny kolor RGB. WW/CW wyłączy się automatycznie.
Dotknij suwaka jasności, aby dostosować jasność kolorów.
Dotknij suwaka nasycenia, aby dostosować nasycenie kolorów, czyli gradient od bieżącego koloru do bieli (mieszane RGB).



Interfejs sceny

Scena 1-4 ma statyczny kolor dla wszystkich typów światła. wewnętrzny kolor tej sceny można edytować.

Scena 5-8 to tryb dynamiczny dla typów RGB, RGBW, RGB+CCT, taki jak rozjaśnianie i zanikanie zieleni, skok RGB, skok 6 kolorów, płynność 6 kolorów.

Muzyka, timer, harmonogram

Do odtwarzania muzyki można wykorzystać odtwarzacz muzyki w smartfonie lub mikrofon jako wejście sygnału muzycznego.

Klawisz Timera może włączyć lub wyłączyć światło w ciągu najbliższych 24 godzin.

Klawisz Harmonogram może dodać wiele timerów, aby włączyć lub wyłączyć światło w zależności od różnych okresów czasu.

Pilot zdalnego sterowania WT5 (opcjonalnie)

Użytkownik końcowy może wybrać odpowiedni sposób dopasowania/usunięcia. Do wyboru oferowane są dwie opcje:

Użyj klawisza dopasowania WT5

Parowanie:

Krótko naciśnij klawisz funkcyjny na WT5, natychmiast naciśnij klawisz włączania/wyłączania (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (pilot wielostrefowy) na pilocie. Wskaźnik LED zima

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz dopasowania na WT5 przez 20 s. Kilkakrotne szybkie mignięcie wskaźnika LED oznacza, że wszystkie dopasowane piloty zostały usunięte.

Użyj ponownego uruchomienia zasilania

Parowanie:

Wyłącz zasilanie WT5, następnie włącz zasilanie ponownie, natychmiast naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (pilot wielostrefowy) 3 razy na pilocie. Lampka mruga 3 razy, co oznacza, że dopasowanie się powiodło.

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie WT5, następnie włącz ponownie zasilanie, natychmiast krótko naciśnij klawisz włączania/wyłączania (pilot jednostrefowy) lub klawisz strefy (pilot wielostrefowy) 5 razy na pilocie. Lampka mruga 5 razy, co oznacza, że wszystkie pasujące piloty zostały usunięte.

WT5 działa jako konwerter WiFi-RF pasujący do kontrolera LED RF lub sterownika ściemniania

Użytkownik końcowy może wybrać odpowiedni sposób dopasowania/usunięcia. Do wyboru oferowane są dwie opcje:

Użyj klawisza dopasowania kontrolera

Parowanie:

Krótko naciśnij klawisz dopasowania na kontrolerze, natychmiast naciśnij klawisz włączania/wyłączania w aplikacji Tuya. Wskaźnik LED szybko miga kilka razy, co oznacza, że dopasowanie się powiodło.

Usuwanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dopasowania na kontrolerze przez 5 sekund. Kilkakrotne szybkie mignięcie wskaźnika LED oznacza, że wszystkie pasujące piloty zostały usunięte.

Użyj ponownego uruchomienia zasilania

Parowanie:

Wyłącz zasilanie kontrolera, następnie włącz ponownie zasilanie, natychmiast naciśnij krótko 3 razy przycisk włączania/wyłączania w aplikacji Tuya. Lampka mruga 3 razy, co oznacza, że dopasowanie się powiodło. .

Usuwanie:

Wyłącz zasilanie kontrolera, następnie włącz ponownie zasilanie, natychmiast naciśnij krótko 5 razy przycisk włączania/wyłączania w aplikacji Tuya. Lampka mruga 5 razy, co oznacza, że wszystkie pasujące piloty zostały usunięte.

Lista trybów dynamicznych RGB

Dla RGB/RGBW:

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	RGB skokowy	6	RGB zanikający
2	RGB płynny	7	Czerwony zanikający
3	6 kolorów skokowy	8	Zielony zanikający
4	6 kolorów płynny	9	Niebieski zanikający
5	Żółty cyjan fioletowy płynny	10	Biały zanikający

Dla RGB+CCT:

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1	RGB skokowy	6	RGB zanikający
2	RGB płynny	7	Czerwony zanikający
3	6 kolorów skokowy	8	Zielony zanikający
4	6 kolorów płynny	9	Niebieski zanikający
5	Temperatura barwowa płynny	10	Biały zanikający