


INSTRUKCJA OBSŁUGI

STEROWNIK SC Digital IC Pilot 12 przycisków (RF) - PD042661

1. Podstawowe parametry:

- A. Napięcie robocze: DC 12-24 V
- B. Punkty (piksele) kontrolne: można kontrolować do 2048 pikseli
- C. Odległość zdalnego sterowania: 15 m
- D. Model baterii: 27 A 12 V
- E. Tryby efektu: 28 trybów (każdy tryb to inny „wzór” przepływu w taśmie, wybór trybu/ustawień zależy od indywidualnych potrzeb)

2. Przyciski zdalnego sterowania na Sterowniku:

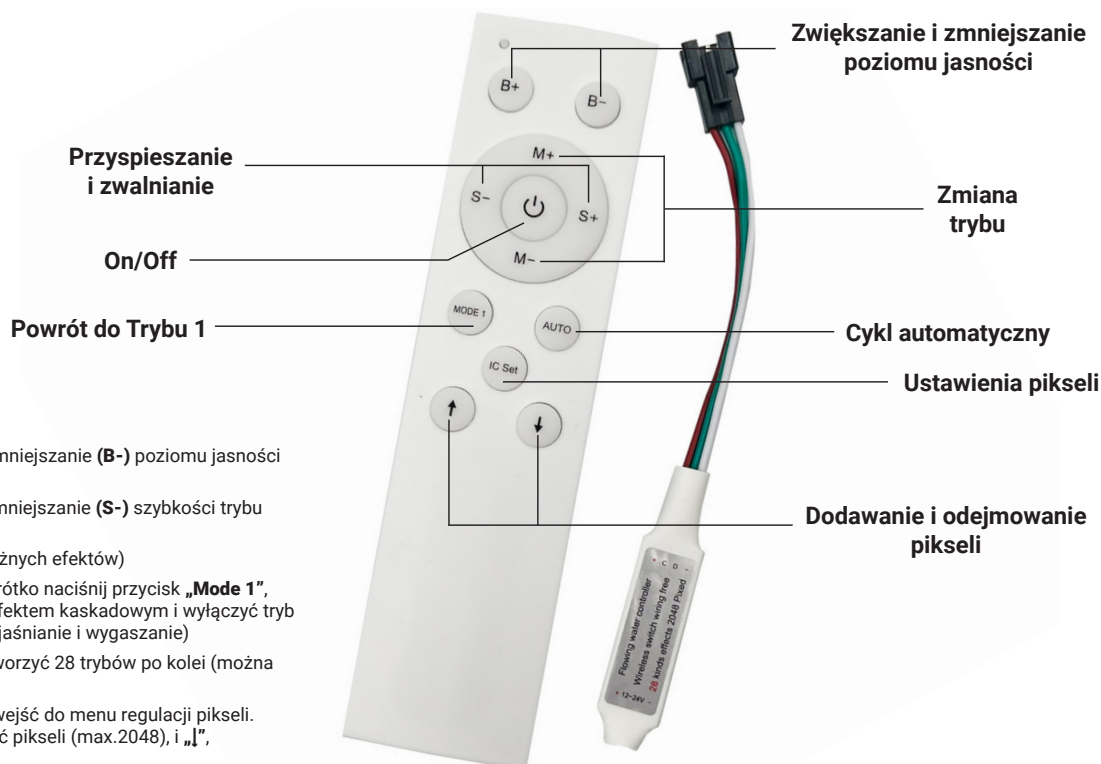

1. **B+, B-:** Zwiększanie (**B+**) i zmniejszanie (**B-**) poziomu jasności (10 poziomów).
2. **S+, S-:** Zwiększanie (**S+**) i zmniejszanie (**S-**) szybkości trybu (10 poziomów).
3. **M+, M-:** Zmiana trybu (28 różnych efektów)
4. **MODE1:** Po uruchomieniu, krótko naciśnij przycisk „Mode 1”, aby szybko wrócić do trybu z efektem kaskadowym i wyłączyć tryb z efektem falowym (płynne rozjaśnianie i wygaszanie)
5. **AUTO:** Naciśnij raz, aby odtworzyć 28 trybów po kolei (można dostosować szybkość).
6. **IC Set:** Krótko naciśnij, aby wejść do menu regulacji pikseli. Naciśnij „↑”, aby zwiększyć ilość pikseli (max.2048), i „↓”, aby zmniejszyć ilość pikseli.
7. **Funkcja resetowania:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „MODE 1” i „AUTO”, aby powrócić do stanu początkowego.

3. Regulowanie ilości punktów kontrolnych (pikseli):

Przy włączonym zasilaniu, krótko naciśnij klawisz „**IC Set**”, aby wejść do menu regulacji. Naciśnij klawisz „**↑**”, aby zwiększyć liczbę pikseli, a klawisz „**↓**”, aby ją zmniejszyć. Krótkie naciśnięcie służy do dodania pojedynczego piksela, natomiast długie naciśnięcie umożliwia szybkie dodawanie pikseli. Po zakończeniu regulacji, naciśnij klawisz włączenia, aby zapisać ustawienia i wyjść. Domyślna wartość fabryczna wynosi 80 pikseli, a maksymalna wartość może być regulowana do 2048 pikseli.

4. Parowanie i rozparowanie sterownika:

Parowanie: po włączeniu zasilania sterownika przytrzymaj przycisk „**B+**” przez 5 sekund. Pasek świetlny zamiga wolno 3 razy
Rozparowanie: po włączeniu zasilania sterownika przytrzymaj przycisk „**B-**” przez 5 sekund. Pasek świetlny zamiga szybko 3 razy.

5. Ustawienia przepływu:

Przepływ jednokanałowy (5 lamp w grupie) lub pojedynczy przepływ IC (15 lamp w grupie).
 Wartość domyślna to pojedynczy przepływ IC. Metoda regulacji: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (**Mode 1**) przez 10 sekund, aż taśma LED mignie dwukrotnie, aby wejść do menu regulacji sekwencji kanałów. W tym momencie naciśnij przycisk prędkość/jasność aby dostosować kolejność kanałów. W tym momencie pasek świetlny będzie miał efekt przepływającego światła. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk zasilania (**On/Off**), aby zapisać.

7. Funkcja resetowania:

Gdy sterownik jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłączenia (**On/Off**) przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.